


Rézfólia felragasztása normál kapcsolóra



Tisztítsuk meg a felületet!



Hajtsuk vissza a védőpapírt!

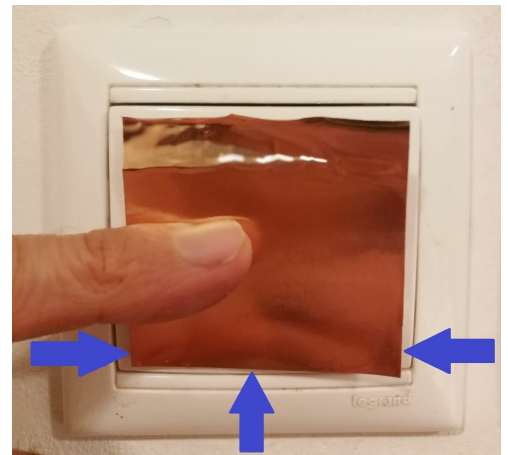

Illesszük a fólia alját a helyére!



Ragasszuk fel a visszahajtsátnál!



Bankkártyával simítsuk le!



Haladunk, de még nincs kész!



Ujjal simítsuk el a gyűrődéseket!



Bankkártyával simítsuk véglegesre!



Kész!!!